

SUGERENCIA PARA INSTALACIÓN DE TEJA SHINGLES TEXSA:

1. Se debe verificar que la superficie se encuentre limpia, seca, plana, libre de escombros, grasas, líquidos, fraguada y sin desperfectos. Extender el primer rollo de manto No Autoprotegido, sobre la parte más baja de la superficie de la cubierta, y en sentido perpendicular a la pendiente. Una vez instalado y sellado en sus terminaciones instalar el segundo rollo hacia arriba en sentido perpendicular a la pendiente, dejando traslapes a contra pendiente de 10cm. Sellar los traslapes longitudinales y transversales, calentando con el soplete ambos lados del traslapo y se repasa con la ayuda del palustre caliente.

Hay que tener en cuenta que NO deben quedar cuatro puntas de mantos encontradas. Ver gráfico #1.

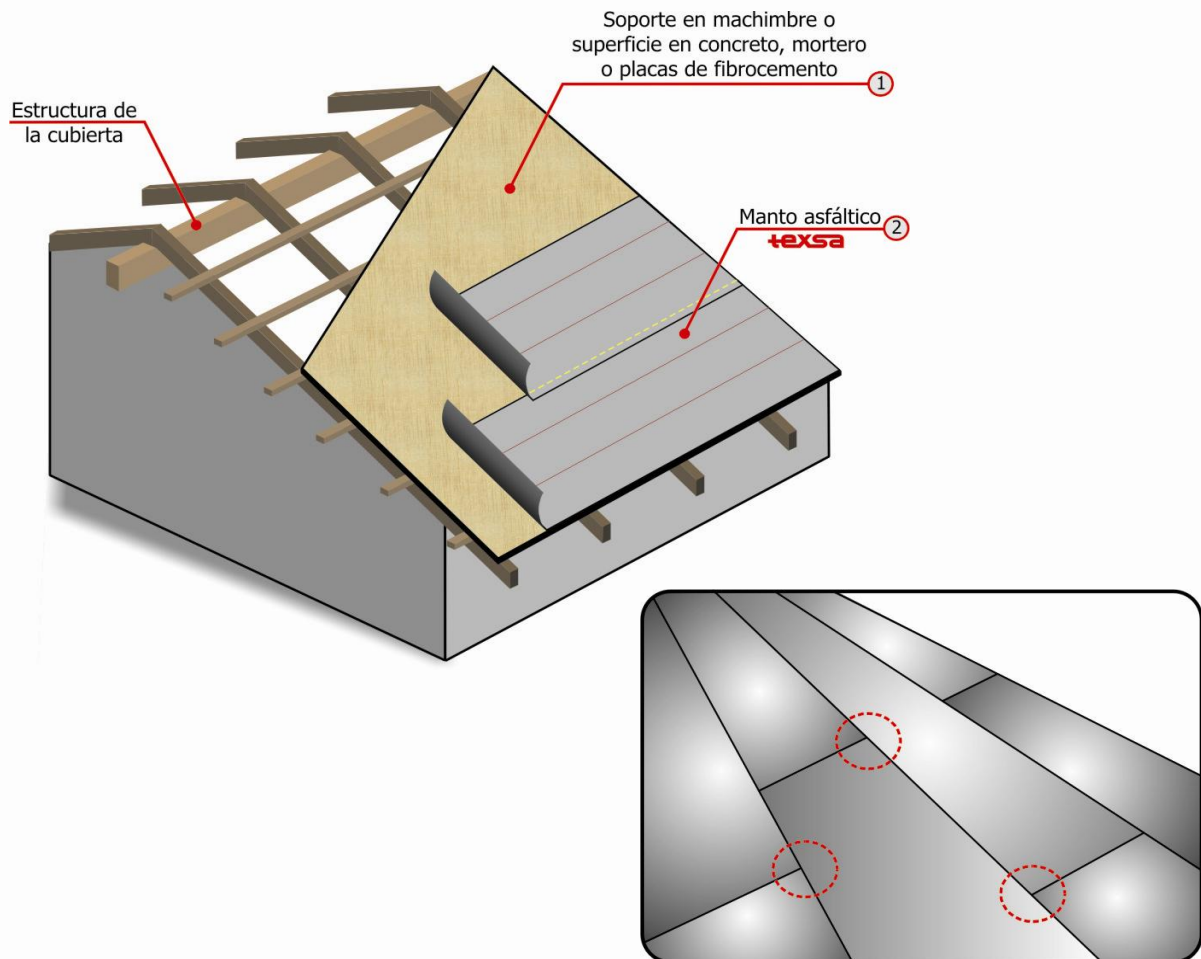


Gráfico #1: Instalación de manto No Autoprotegido Texsa

2. **En caso de tener una superficie en machimbre:** Se inicia la instalación de la teja shingles, colocando la primera con las solapas hacia arriba y colocándole seis tachuelas por cada lámina de teja shingles. Posteriormente instalar la segunda hilada con las solapas hacia abajo y colocándole seis tachuelas por cada lámina de teja shingles. Ver gráfico #2.

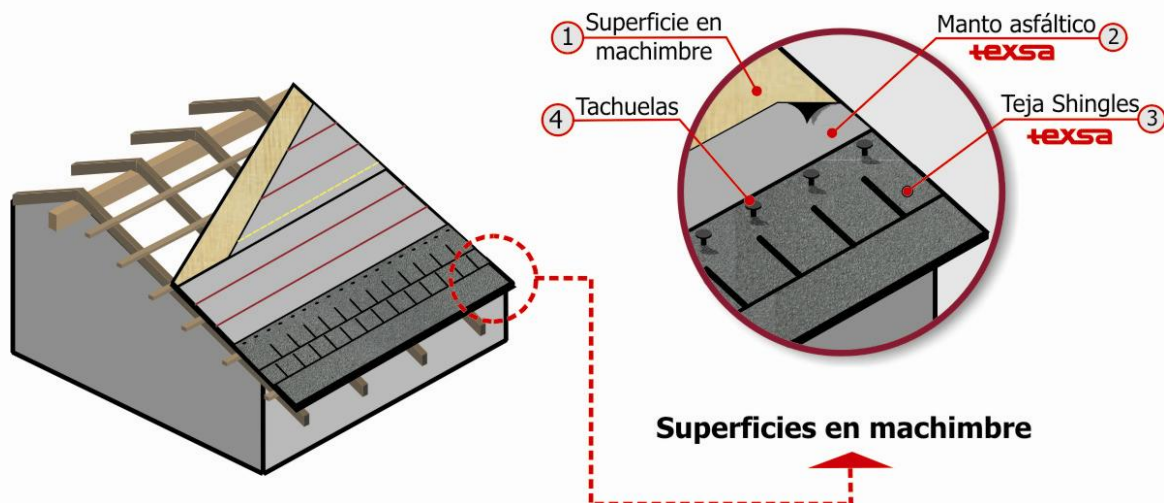


Gráfico #2: Instalación sobre superficie en machimbre

3. **En caso de tener una superficie en concreto, mortero o placas de fibrocemento:** Se inicia la instalación de la teja shingles, colocando la primera con las solapas hacia arriba y adhiriéndola con asfalto caliente o soplete al calor. Posteriormente instalar la segunda hilada con las solapas hacia abajo y c adhiriéndola con asfalto caliente o soplete al calor. Ver gráfico #3.


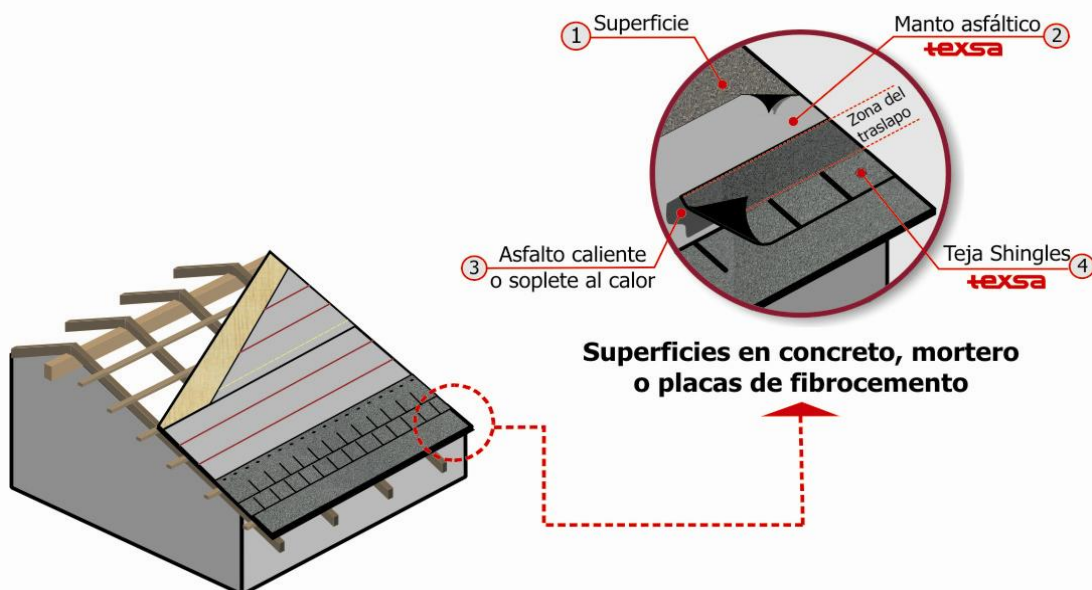


Gráfico #3: Instalación sobre superficie en concreto, mortero, fibrocemento, etc.

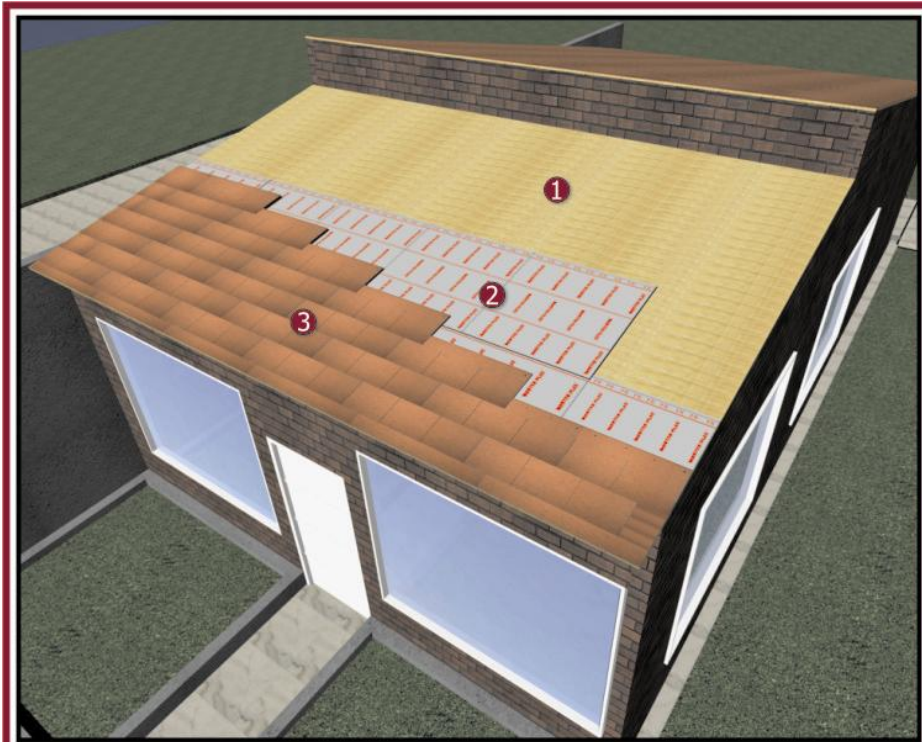

Terminado en Teja Shingles

- ① Superficie
- ② Manto Tipo **MORTER-PLAS** N-4
- ③ Teja Shingles MX **texsa**